

# RADIUS PURO ERSATZROLLENHALTER


ART. NR.: 904

RADIUS

1/1

DEUTSCH

ENGLISH

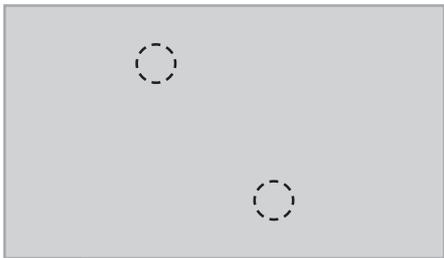


1

herzlichen glückwunsch zum kauf ihres RADIUS PURO ERSATZROLLENHALTER.

congratulations to the purchase of your RADIUS PURO TOILET PAPER HOLDER.

zur montage des halters wählen sie bitte das für ihre situation geeignete befestigungsmaterial aus. verwenden sie senkkopfschrauben bis max 4mm.

to mount the holder please select the appropriate fixing material for your situation. use countersunks with max 4mm screw head.

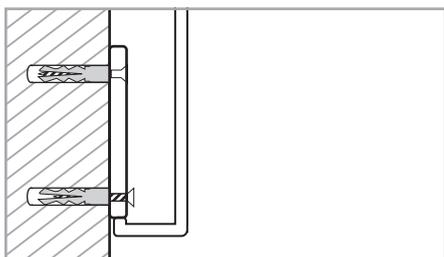

2

markieren sie mithilfe einer wasserwaage und ihres ersatzrollenhalters die gewünschten bohrpunkte für die schrauben und bohren sie die löcher. montieren sie den halter mithilfe von dübeln. schrauben und ziehen sie diese handfest an.


mark the desired drilling points by using a spirit level and the holder for the screws and drill the holes. mount the holder by using the screws and dowels and tighten them by hand.



3

nehmen sie nun die blende um die verschraubungen zu verdecken. nutzen sie jetzt das mitgelieferte schleifpapier (a) um die blende und die mit der blende zu beklebende fläche der elemente aufzuraunen. das sorgt für eine bessere haftung. **ACHTUNG!** sorgen sie dafür, dass alle oberflächen, die in kontakt mit dem klebepunkt (d) kommen, fettfrei sind. nutzen sie zur reinigung der fläche den mitgelieferten handschuh (b) und das reinigungstuch (c).

take now the cover to hide the screws. please use now the included sandpaper (a) to roughen up the surface to be glued. which ensures a better adhesion. **ATTENTION!** make sure that all surfaces which are intended to come into contact with the adhesive (d) are grease-free. please use the included glove (b) and the cleaning tissue (c) to clean the surface.

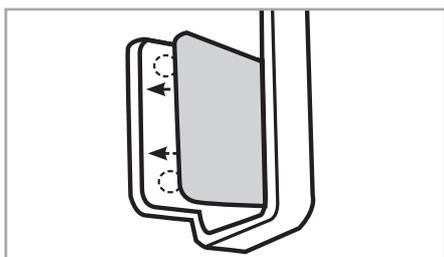

4

ziehen sie die schutzfolie auf einer seite des klebepunkts (d) ab und fixieren sie diesen auf der blende. entfernen sie im anschluss die schutzfolie auf der blende und kleben sie diese wie in abbildung 4 auf das produkt. beachten sie, dass die gerade kante nach innen und die abgerundeten ecken nach außen zeigen und bündig zu allen seiten abschließen.

remove the protective film on one side of the adhesive (d) and fix this on the cover plate. now remove the other side of the protective film and fix the cover as shown in figure 4. note that the straight edge points inwards and the rounded corners to the outside.



5

danke, dass sie sich für ein produkt von radius design entschieden haben. weitere produkte finden sie unter:

thank you for choosing a product from radius design. you can find further products at:

[www.radius-design.com](http://www.radius-design.com)  
[www.absolut-lighting.com](http://www.absolut-lighting.com)

[www.radius-design.com](http://www.radius-design.com)  
[www.absolut-lighting.com](http://www.absolut-lighting.com)

